

Dane techniczne:

- bateria: 1800 mAh (6,66 Wh); Li-Poly
- element grzewczy: 2.22 W - włókno węglowe
- element grzewczy umieszczony jest w przedniej części wkładki
- tryby pracy: 50% (LO), 75% (MED), 100% (HI)
- czas pracy: 8 h (LO), 4 h (MED), 2 h (HI)
- materiał: 95% EVA, 5% aksamit
- ładowarka sieciowa: 4.2 V, 1 A
- rozmiary: M (35-40), L (41-46)
- waga z baterią: 220 g
- w komplecie wygodny pokrowiec

Cechy:

- Element grzewczy zbudowany z włókna węglowego zapewnia niespotykaną odporność i trwałość oraz dzięki emisji fal podczerwonych posiada właściwości lecznicze
- Bezpieczna i wydajna bateria Li-Poly zapewnia długi czas pracy systemu ogrzewania
- Element grzewczy umieszczony jest w przedniej części wkładki, dzięki czemu ciepło jest równomiernie rozprowadzane po całej stopie
- Wkładka może być dopasowana do rozmiaru stopy w zakresie rozmiarów 35-40 oraz 41-46
- Zestaw zawiera pilot zdalnego sterowania, dzięki czemu zyskujesz niespotykany komfort użytkowania wkładek

Czyszczenie i konserwacja:

Zastosowany element grzewczy jest odporny na wilgoć. Jednakże silne pranie w detergencie może spowodować uszkodzenia mechaniczne elementu grzewczego. Dlatego zalecamy czyszczenie powierzchniowe przy użyciu szmatki lub szczoteczki, z małą ilością detergentu oraz delikatne płukanie. Jeżeli zajdzie potrzeba mocniejszego prania, należy szczelnie owinąć wejścia do ładowania, znajdujące się z tyłu wkładek. Nie wolno czyścić wkładek z włączonymi akumulatorami!



Ważne:

Przed pierwszym użyciem należy przyciąć wkładki do właściwego rozmiaru oraz naładować do pełna wbudowane we wkładki akumulatory.

Jeżeli wkładki będą przechowywane przez dłuższy czas bez używania, należy wcześniej naładować je do pełna oraz powtarzać ładowanie co 3 miesiące.

Jeżeli nastąpi mechaniczne uszkodzenie któregoś z elementów, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Następnie należy skontaktować się z serwisem celem ustalenia możliwości dokonania naprawy lub wymiany.

RoHS
Compliant



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ładowanie wewnętrznego akumulatora urządzenia

Podłącz wbudowane we wkładki akumulatory do gniazd ładowarki sieciowej, a następnie podłącz ładowarkę do prądu. Czas ładowania akumulatorów wynosi ok. 8 godzin.



Uruchomienie i eksploatacja

Każdorazowo przed uruchomieniem upewnij się, że wkładki nie posiadają uszkodzeń mechanicznych.

Aby uruchomić funkcję grzania, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk POWER na dołączonym pilocie. Urządzenie zostanie włączone z siłą grzania 100%.

Krótkie naciśnięcia przycisków oznaczonych symbolami I, II i III powodują przełączanie na 50%, 75% i 100%.

Aby wyłączyć funkcję grzania naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk POWER.

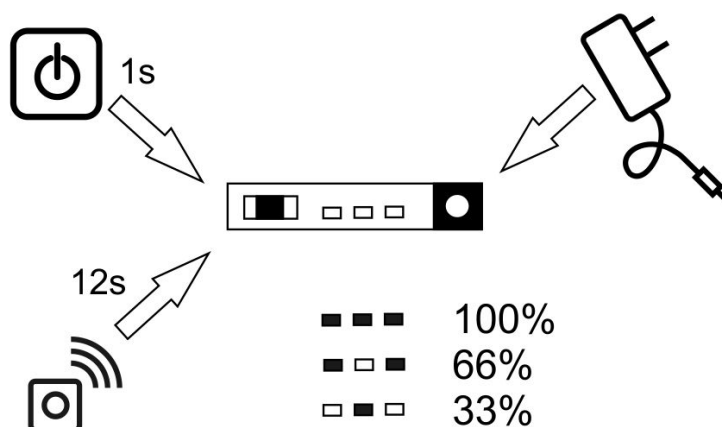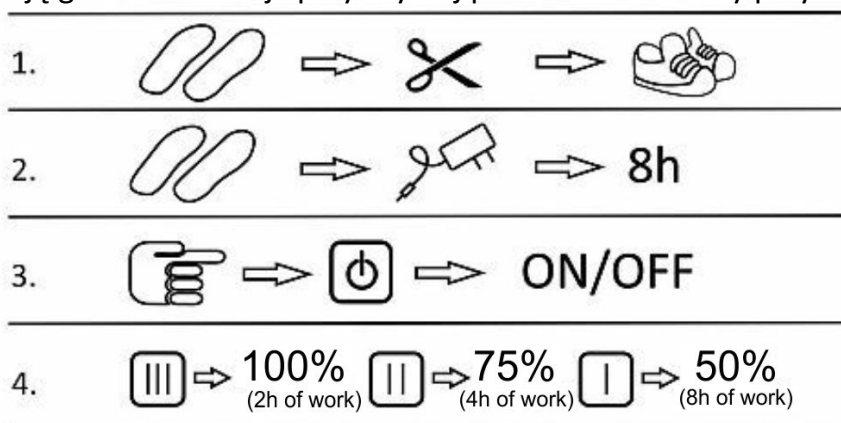

Warning: Turn off insoles when not in use. Fully charge the battery every 3-6 months.
Warnung: Schalten Sie Einlegesohlen, wenn Sie sie nicht benutzen. Laden Sie den Akku alle 3-6 Monate.
Uwaga: Wyłącz wkładki gdy ich nie używasz. Naładuj do pełna baterię co 3-6 miesięcy.
Attention: Éteignez semelles lorsque vous ne l'utilisez pas. Charger complètement la batterie tous les 3-6 mois.